



SÅ NEMT ER DET AT MONTERE NYE TAGRENDER I DINE GAMLE RENDEJERN



- 1 Afmontér de gamle tagrender.



- 2 Gamle rendejern kan nemt genbruges.
- Ret rendejernene op med en murersnor.



- 3 Klik de nye tagrender i de gamle rendejern.



- 4 Markér med en tusch, hvor tudstykket skal sidde på tagrenden.



- Sav i en vinkel på ca. 45 grader fra begge sider af hullet med en nedstryger.



VIGTIGT! Rensning af limflader

METAL TAGRENDER:

- Aftør altid alle limflader med Plastmo Wipes for at opnå tilstrækkelig god vedhæftning af lim.

PLAST TAGRENDER:

- Aftør alle limflader med tør klud.



- Lim tudstykker, samlestykker og endebunde.



- Montér tudstykker, samlestykker og endebunde ved at hægte dem på bagkanten af tagrenden.
- Klik dem fast i forvulsten.



- Overskydende lim tørres af med Plastmo Wipes.



- Fastgør rørholderne til væggen.



- Tilpas overgang mellem tudstykke og nedløbsrør ved hjælp af 2 bøjninger og et stykke af nedløbsrøret.




- Montér nedførsel og brøndkrave.



■ Afslut med at klikke nye kapsler uden på de gamle rendejern.



Så nemt er det at få nye og flotte tagrende i dine gamle rendejern.

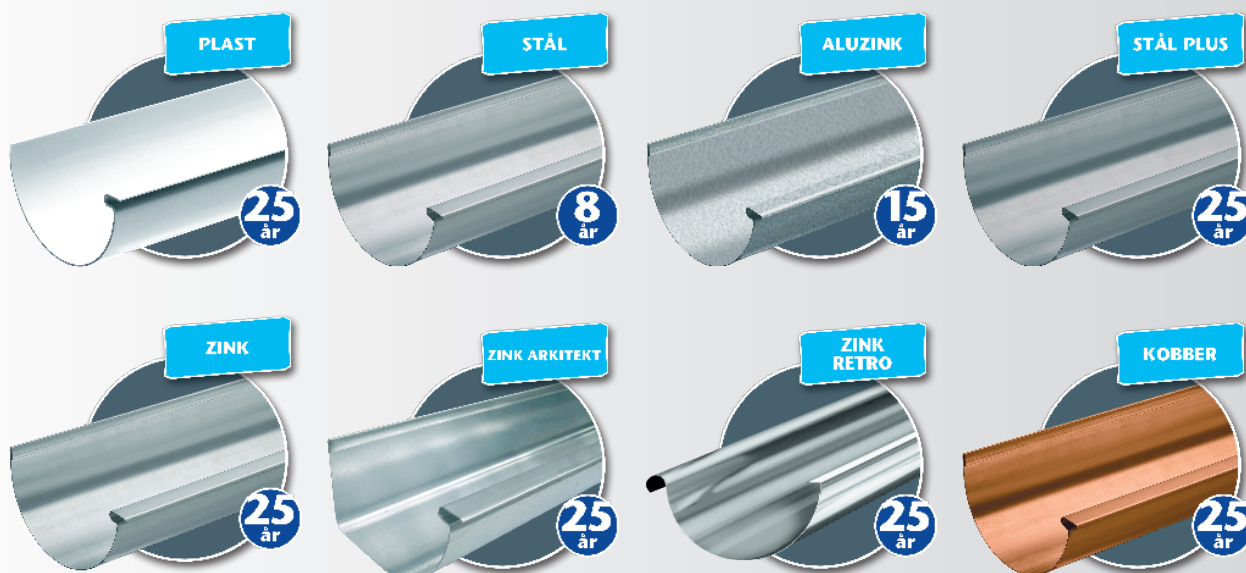

VÆLG DEN HELT RIGTIGE TAGRENDE TIL DIT HUS

Brug Plastmo Tagrendeberegner, den tager højde for fremtidens stigende nedbør og hjælper dig med at vælge den rigtige tagrendestørrelse og tagrendetype til dit projekt. Med tagrendeberegneren får du samtidig en komplet materialeliste lige til at tage med ned i din lokale trælast eller byggemarked.

Find beregneren på forsiden af plastmo.dk

Plastmo A/S
Odinsvej 9-11
DK-4100 Ringsted
CVR-nr.: 33 05 16 62
info@plastmo.dk
T: +45 57 66 66 66
F: +45 57 66 66 67
www.plastmo.dk